警告 安全のために

電池についての

安全上のご注意

項を必ずお守りください。

認ください。

アルカリ、マンガン

乾電池が液漏れしたとき

乾電池

/ 危険

談ください。

受けてください。

<u>/</u>【警告

• 充電しない。

師に相談してください。

直ちに医師に相談する。

• 液漏れした電池は使わない。

ときも取りはずす。

ぜて使わない。

<u>/</u>! 注意

しない。

液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による

大けがや失明を避けるため、下記の注意事

電池の種類については、電池本体上の表示をご確

乾電池の液が漏れたときは素手で液をさわらな

液が本体内部に残ることがあるため、お客様ご

相談センターまたはソニーサービス窓口にご相

液が目に入ったときは、失明の原因になること

があるので目をこすらず、すぐに水道水などの

きれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を

液が身体や衣服についたときも、やけどやけが

の原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流

し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医

• 小さい電池は飲み込む恐れがあるので、乳幼児の

手の届くところに置かない。万が一飲み込んだ場

合は、窒息や胃などへの障害の原因になるので、

● 機器の表示に合わせて+と-を正しく入れる。

• コイン、キー、ネックレスなどの貴金属類と一緒

• 使いきった電池は取りはずす。 長時間使用しない

• 新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混

• 火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車

中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。

• 指定された種類以外の電池は使用しない。

• 外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたり

• 火の中に入れない。分解、加熱しない。

に携帯・保管しない。 ショートさせない。

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されていま す。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いか たをすると、火災や感電などにより人身事故になる ことがあり危険です。事故を防ぐために次のことを 必ずお守りください。

• 安全のための注意事項を守る。

この「安全のために」の注意事項をよくお読みくだ

- 故障したら使わない。
- 万一、異常が起きたら

お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を 依頼する。

警告表示の意味

取扱説明書及び製品では、次のような表示をして います。表示の内容をよく理解してから本文をお 読みください。



この表示の注意事項を守らない と、火災、感電、破裂などによ り死亡や大けがなどの人身事故 が生じます。



この表示の注意事項を守らない と、火災や人身事故の原因とな ります。



この表示の注意事項を守らない と、けがをしたり周辺の家財に 損害を与えたりすることがあり ます。

行為を禁止する記号



≜警告 交通安全のために

運転中は使用しない

自転車やバイク、自動車などの運転中はヘッドホンは 絶対に使わないでください。交通事故の原因となりま

周囲の音が聞こえないと危険な場所では 使用しない

歩行中でも音量を上げすぎるとまわりの音が聞こえ なくなり危険です。

また、このヘッドホンは周囲の音を低減するタイプ ですので、警告音なども聞こえにくくなります。

踏み切りや横断歩道、駅のホーム、車の通る道、工 事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所で は使わないでください。



大音量で長時間つづけて聞きすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞 くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。 耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意くださ



はじめからボリュームを上げすぎない

突然大きな音が出て耳をいためることがあります。 接続した機器のボリュームは徐々に上げましょう。 とくに、MD、CDやDATなど、雑音の少ないデジタ ル機器を聞くときにはご注意ください。

落としたりぶつけたりしない

故障の原因となります。



肌に合わないと感じたときは、使わない

医師またはソニーご相談窓口へご相談ください。



SONY®

3-259-843-04(1)

ステレオヘッドホン

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や 人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い かたを示しています。**この取扱説明書をよくお読みのうえ、**製品を安全に お使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず 保管してください。

MDR-G94NC

© 2003 Sony Corporation

Printed in China

保証書とアフターサービス

- この製品には保証書が添付されていますの で、お買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめ のうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

ご注意

この製品に付属している保証書は、日本国内 でのみ有効です。

日本以外の国では、保証書に記載されている 無償修理規定は適用されません。

주의점

이 제품과 함께 제공되는 보증 카드는 일본에 서만 유효합니다.

附註

隨本產品提供的保證書僅在日本有效。

The Warranty card supplied with this product is valid only for Japan.

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べく ださい。

それでも具合の悪いときは

お買い上げ店または添付の「ソニーご相談窓 口のご案内」にあるお近くのソニーサービス 窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていた だきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要 望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではヘッドホンの補修用性能部品(製品 の機能を維持するために必要な部品)を、製 造打ち切り後6年間保有しています。この部 品保有期間を修理可能期間とさせていただき ます。保有期間が経過したあとも、故障箇所 によっては修理可能の場合がありますので、 お買い上げ店またはサービス窓口にご相談く ださい。

主な特長

- ネックバンド型ヘッドホン (ヘッドホン本 体にノイズキャンセリング回路を内蔵)。
- ずり落ちにくく安定したかけ心地のネック バンド方式。ヘアスタイルの乱れも気にな
- 周囲の騒音を低減し、音量を不要に上げず 快適に楽しめるノイズキャンセリング機能
- リモコン接続に最適なコード長 50 cm (1 m 延長コード付属)。
- 絡みにくく断線にも強い布巻きコード採 用。肌に触れても気になりません。
- 携帯・収納に便利な手のひらサイズの折り たたみ式。
- 音の解像度を高める高磁力ネオジウムマグ ネット(300 kJ/m³)採用。

主な仕様

一般仕様

音圧感度

プラグ

付属品

形式 オープンエアダイナミック型 ドライバーユニット

> 30 mm、ドーム型 (CCAW 採用)

100 mW

最大入力 インピーダンス

24Ω (ON時、1 kHzにて) 45Ω (OFF時、1 kHzにて)

100 dB/mW (ON時)

98 dB/mW (OFF時)

再生周波数带域 30~15,000 Hz

雑音抑圧周波数帯域 50~1,200 Hz

雑音抑圧量 コード 電源 質量

10 dB以上 (300 Hzにて) 0.5 m OFCリッツ線 DC 1.5 V (単4形乾電池×1) 約85 g (単4形乾電池を含む) 金メッキステレオミニプラグ

単4形乾電池(1)、延長コー ド(金メッキステレオミニ ジャック←→金メッキL型ステ レオミニプラグ、1 m)、取 扱説明書(1)、ソニーご相談 窓口のご案内(1)、保証書

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変 更することがありますが、ご了承ください。

http://www.sony.co.jp/SonyDrive/

お客様ご相談センター

- ナビダイヤル …… 20570-00-3311 (全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)
- 携帯電話 · PHSでのご利用は 03-5448-3311
- (ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください) • FAX ······ 0466-31-2595 受付時間:月~金9:00~20:00 土·日·祝日9:00~17:00
- お電話は自動音声応答にてお受けしています。 ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

1 ヘッドホン右側のキャップを取りはずす。




キャップにある△マー クの裏側にあるツメ (2か所) を1つずつ持 ち上げるようにはずす

2 付属の単4形乾電池を入れる。



3 キャップを取り付ける。

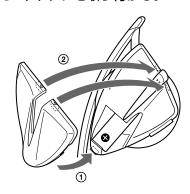

キャップの下部を溝に合わせて (①) から、 Δ マークの裏側にあるツメ (2か所) をはめる (②)

乾電池の持続時間

乾電池の種類	持続時間*
ソニニ単4形プルカリ族霊池	约40時間*2

ソニー単4形アルカリ乾電池 約40時間* LR03/AM-4 (N)

ソニー単4形マンガン乾電池 約20時間*2

R03/UM-4 (NU)

- *1 1 kHz、1 mW+1 mW入力時
- *2 周囲の温度や使用状態により、上記の持続時間と異なる場合があります。

乾電池の交換時期

乾電池が消耗してくると、ヘッドホンの右側にあるPOWERランプが暗くなってきます。また、ノイズキャンセリング効果もなくなります。その場合、乾電池を新しいものと交換してください。


▶ 使いかた

など

延長コード (付属)

音楽を聞く

1 聞きたいAV機器にコードを接続する。

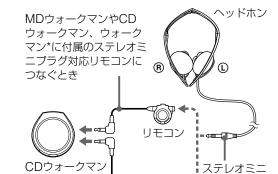


ステレオミニプラグ対応のMD ウォークマンやCDウォークマン、 ウォークマン*に直接つなぐとき

プラグ

- * "ウォークマン"、"WALKMAN" はヘッドホンステレオ 商品を表すソニー株式会社の登録商標です。
- **2** POWERスイッチを「ON」にする。

POWERランプが赤く点灯します。 環境ノイズが低減され、「OFF」のときよりも 小さい音量で、より明瞭に音楽を聞くことがで きます。

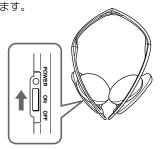

3 ヘッドホンをかける。

① コードを左側にして、ネックバンドを首に かける。



- 左耳を®の印の付いた側のイヤーパッドとネックバンドの間にはさみ、右耳は®の印のついた側のイヤーパッドとネックバンドの間にはさみます。
- ③ 耳にぴったり合うように、ネックバンドの 角度を調整する。

イヤーパッドの位置も合わせて調整してください。



4 接続したAV機器の電源を入れる。

お使いになったあとは

POWERスイッチを「OFF」にしておいてください。

ご注意

- ノイズキャンセリング機能は主に低い周波数帯域の音の ノイズを打ち消すもので、高い周波数帯域の音に対して は効果はありません。また、すべての音が打ち消される わけではありません。
- ヘッドホンのマイク部を手などで覆わないでください。 ノイズキャンセリング効果がなくなることがあります。
- ヘッドホンのマイク部分を手などで覆うと、ピーという 音(ハウリング)が出ることがあります。
 このような場合は、マイク部分から手を離してください。




- ヘッドホンのかけ方によっては、ノイズキャンセリング 効果が減少することがあります。
- POWERスイッチを「OFF」にしたままでも音声を聞く ことができます。このとき、ノイズキャンセリング機能 は働かず、環境ノイズは低減されません。

ー ヘッドホンのたたみかた・ 広げかた


広げかた

図のように両方を開いてからネックバンドの 半分を上げて広げます。

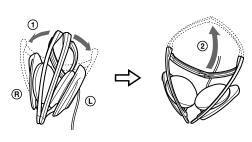


たたみかた

図のようにネックバントの半分を下ろしてか ら折りたたみます。

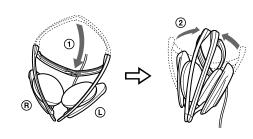

ご注意

下図のように両側にひっぱって広げないでください。

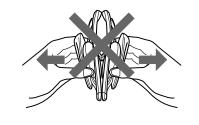

目や顔などに、ネックバンドの先端部がぶつからないようにご注意ください。

使用上のご注意

本機は、ノイズキャンセリング機能を搭載したヘッドホンです。

ノイズキャンセリング機能とは

外部の環境ノイズ (乗り物内の騒音や室内の空調音など) と逆位相の音を出すことで環境ノイズが低減して聞こえる機能です。

- 静かな場所やノイズの種類によっては、ノイズキャンセリング効果が感じられない、またはノイズが大きくなると感じられる場合があります。このような場合はPOWERスイッチを「OFF」にしてお使いください。
- POWERスイッチを「ON」にするとサーと いう音がしますが、これはノイズキャンセ リング機能の動作音で故障ではありませ ん。
- ノイズキャンセリング機能は、乗り物や空調などの低い周波数帯域のノイズを打ち消すもので、高い周波数帯域のノイズに対しては効果はありません。
- 自動車、バスなどでご使用の場合、路面状況によっては、ノイズが発生することがあります。このような場合は、POWERスイッチを「OFF」にしてお使いください。

取り扱い上のご注意

- このヘッドホンは、力を加えたり重さを加えたりしたまま長時間放置すると、変形してしまう恐れがあります。保管するときは変形しないようにしてください。
- 落としたりぶつけたりなどの強いショック を与えないでください。
- ユニット部はていねいに扱ってください。
- 湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や直 射日光のあたる場所には置かないでくださ い。故障の原因となります。
- 常に良い音でお聞きいただくために、プラ グを時々柔らかい布でからぶきし、清潔に 保ってください。
- 汚れは、乾いた柔らかい布でふき取ってください。その際、ユニット部に息を吹きかけることはしないでください。特にプラグ部分を汚れたままにしておくと、音質が悪くなったり、音がとぎれたりすることがあります。
- ヘッドホンを折りたたむときは、指を挟まないように注意してください。
- イヤーパットは長期の使用、保存によって 劣化する恐れがあります。
- イヤーパットは消耗品です。破損したら交換してください。

イヤーパッドは消耗品です。破損したら、お買い上げ店または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」に記載されているお近くのソニーサービス窓口へお問い合わせの上、お取り寄せください。

万一故障した場合は、内部を開けずに、お客様ご相談センターまたはお買い上げ店にご相談ください。

故障とお考えになる前に

音が出ない。

- ➡ ヘッドホンとAV機器との接続を確認する。
- → ヘッドホンにつないだAV機器の電源が 入っているか確認する。
- ➡ つないだAV機器の音量を上げる。

音がひずむ。

- → つないだAV機器の音量を下げる。
- → ヘッドホンの乾電池を交換する。

電源が入らない。

→ ヘッドホンの乾電池を交換する。

ピーという音 (ハウリング) が出る。

→ ヘッドホンのマイク部分を手などで覆っていませんか? 手を離してみてください。